Montageanleitung: Moskitostop
Allgemeine Informationen

Montage Moskitonetz
Stand 30.4.98

REIMO

Allgemeine Tips:

Die Reimo Moskitostop Netze sind aus einem sehr hochwertigen, extrem engmaschigen und schmiegsamen Material gefertigt. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie beim Zusammenlegen darauf achten, daß Klettband auf Klettband gelegt wird. (siehe Bild)
Die Anbringung des Flauschbandes muß bei Temperaturen von über 20° Celsius geschehen, da sonst der Kleber nicht ausreichend haftet.
Moskitonetze für Schiebetüren sollten Sie bei geschlossener Türe montieren,um den Platzbedarf des Armes der Schiebetürführung mit zu berücksichtigen

1 Vorbereitung des Fahrzeuges:
Um eine optimale Haftung beim Aufkleiben des Flauschbandes zu erreichen, muß der Untergrund mit Alkohol oder Waschbenzin gründlich gesäubert und entfettet werden. (Ablüften lassen !)

2 Vorbereiten des Flauschbandes:

Um das Flauschband in der richtigen Position aufzukleben, empfiehlt es sich, zunächst das Flauschband auf dem Moskitionetz "aufzukletten".

3 Beginnen Sie mit dem Aufkleben des Flauschbandes an der je nach Fahrzeugtyp günstigsten Stelle, die in der Anleitung mit "Bezugspunkt" bezeichnet wird. Ziehen Sie die Schutzfolie nach und nach ab und kleben Sie das Moskitionetz auf. Überprüfen Sie immer wieder, ob der Verlauf des Moskitionetzes zur Tür/Fensteröffnung korrekt ist.
Entfernen Sie das Moskitonetz vorsichtig von dem aufgeklebten Flauschband. Reiben Sie nun das aufgeklebte Flauschband vorsichtig fest. In engen Radien können Sie ein Hölzchen o.ä. als Hilfswerkzeug verwenden.
Setzen Sie das Moskitonetz wieder auf und zeichnen Sie die Position der Druchknopfmitte mit einem geeigneten Stift an.
Nehmen Sie das Moskitonetz wieder ab. Die Unterteile der Druckknöpfe werden mit Blechschrauben durch das Klettband hindurch befestigt. Für die im Fahrzeugblech sitzenden Schrauben sollten Sie mit einem 2,5 mm Bohrer vorbohren.

Toleranzausgleich

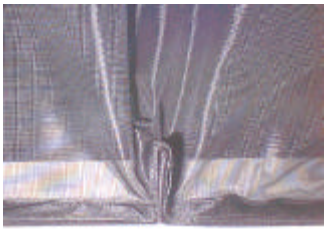

Da zwischen einzelnen Fahrzeugen und Ausstattungen Maßunterschiede bestehen, kann es nötig sein, für eine optimale Anpassung einen Toleranzausgleich wie nachfolgend beschrieben vorzunehmen.
Beim Aufkleben des Flauschbandes ensteht eventuell an einer Stelle eine Welle im Moskitonetz. Kleben Sie in diesem Bereich einfach das selbstklebende Flauschband gegeneinander, so daß eine kleine Falte entsteht.

Unsere Moskitonetze sind mit größter Sorgfalt und aus hochwertigen Materialien hergestellt worden. Sollten Sie Anregungen oder Beanstandungen haben, wenden Sie sich bitte schriftlich an Reimo GmbH, Abt. Produktpflege, Boschring 10, 63329 Egelsbach

Montageanleitung: Moskitostop VW T4 Schiebetüre
Art.Nr.: 46132

Montageanleitung: 46132Moskito
Stand: 19.03.1999

REIMO

Verwendungsbereich: Moskitonetz zur Montage in der Schiebetüröffnung für alle Modelle des VW T4 einschließlich California

Lieferumfang:
1 Moskitonetz für die Schiebetür VW T4
4,6 m Flauschband selbstklebend
13 Druckknöpfe
13 Blechschrauben 3,5x16 o. Ä.

Zur Montage benötigen Sie:
Alkohol oder Waschbenzin zum Entfetten
1 Lappen
Bohrmaschine mit Bohrer 2,5 mm
Schraubendreher

Beim **VW California** beginnen Sie mit der Montage an der B-Säule oben (Bild 1).Bezugspunkt sind die oberen, im Fahrzeug vorhandenen Druckknöpfe, die auch zur Vorhangbefestigung dienen. Danach wird das Moskitonetz erst oben an der Schiebetüröffnung, dann seitlich vorne und schließlich seitlich hinten angebracht. An der hinteren Seite verläuft das Klettband auf der C-Säule zwischen den beiden Gardienen senkrecht nach unten. Die beiden Druckknöpfe an der B-Säule sind innen am Moskitonetz noch einmal angebracht, so daß Sie Ihre Druckknopfgardienen auch bei montiertem Moskitostop anbringen können.

Bei **Original Dreamlineverkleidung** beginnen Sie mit der Montage an der C-Säule oben. der Bezugspunkt liegt hier direkt an der Schattenfuge (Siehe Bild 2). Bringen Sie das Flauschband nun erst über der Schiebetüröffnung in Richtung zum Fahrerhaus an. An der oberen Schiebetürverkliedung verläuft das Flauschband wie auf Bild 3 dargestellt. Danach montieren Sie das Moskitionetz erst seitlich vorne, dann seitlich hinten.

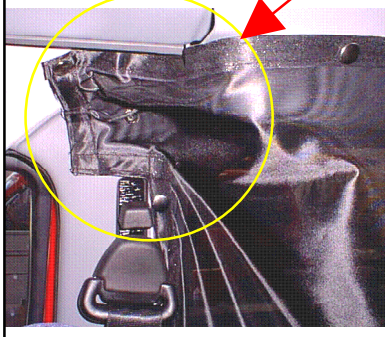

Bei allen **anderen Innenausstattungen** halten Sie das Moskitionetz bitte erst einmal "trocken" an, um die genaue und sinnvolle Plazierung zu ermitteln. Grundsätzlich wird das Netz erst oben, dann an den Seiten angebracht.

Nach passgenauer Montage der Flauschbandes können nun an den entsprechenden Stellen die Druckknöpfe montiert werden.

Der untere Saum fällt locker in die Trittstufe und liegt durch das integrierte Bleiband sicher auf der der Stufe auf (Bild 4)