VanQuito

Montageanleitung

VanQuito–Seitenmoskitonetz, Heckmoskitonetz für Ford Custom / Ford Nugget ab 2015

Herzlichen Dank für den Kauf dieses VanQuito-Produktes. Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen praktischen Moskitonetz haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst die Anleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des Moskitonetzes vertraut zu machen.

Lieferumfang

- 1 Seitenmoskitonetz mit Magnetbefestigung
- 1 Transporttasche
- Bei Heckmoskito mit zusätzlichem Klebeklettstreifen

Wichtige Sicherheitshinweise:

Mayr Planen u. Zelte e.K. übernimmt bei Schäden, die infolge falscher Montage, unsachgemäßem Gebrauch, Transport oder durch ungeeignete Instandhaltung des Moskito-Netzes entstehen, keine Haftung. Achten Sie deshalb darauf, aus Gründen der fahrzeugtechnischen Sicherheit, alle Schritte gewissenhaft auszuführen. **Bei Regen muß das Moskitonetz abgebaut werden**, um ein eindringen von Feuchtigkeit auszuschließen. **Zum Schutz der Lackierung:** Bitte stellen Sie vor jeder Montage sicher, dass sich keine Partikel an die Magnete angeheftet haben und dass die fahrzeugseitigen Kontaktflächen sauber sind.

Stellen Sie niemals Koch-, Feuer- oder Heizkörper in unmittelbarer Nähe des Moskitonetzes auf!

Handhabungs-Hinweise *Handling instructions*

Es besteht Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Behandlung von Magneten. Daher sollten Sie beim Umgang mit Magneten folgendes unbedingt beachten:

Magnets provide risks of injury in case of inproper handling. Therefore, we recommend to follow these instructions when handling with magnets:

Die starken, anziehenden Kräfte der Magnete sind eine mögliche Gefahren quelle – die Haut kann gequetscht (eingeklemmt) werden. Wir empfehlen des - halb mit geeigneten Schutzmaßnahmen zu arbeiten und zu vermeiden, dass Finger bzw. Haut zwischen die Magnete geraten!

Bitte beachten Sie, dass sich Magnete selbst aus großen Abständen anziehen können – es besteht auch hier Verletzungsgefahr.

The strong adhesive forces of magnets are representing a possible source of danger – skin could be squeezed. We suggest therefore to work with usefull protection measures and to avoid, placing your fingers inbetween the quite a long distance magnets!

Please pay attention, of magnets being adhesive over – here as well are exis - ting dangers of injury.

Magnete können beim Zusammenprallen in scharfkantige Teile splittern. Jeder Zusammenprall sollte deshalb vermieden werden.

Magnets can splinter into sharp pieces when crashing. Therefore any crash should be avoided.

Magnete dürfen nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingebaut werden, weil sie Funken auslösen können und somit Explosionsgefahr besteht.

Magnets are not allowed to be installed in explosive areas, as they can set off sparks which could cause explosions.

Starke Magnetfelder können elektrische bzw. elektronische Geräte beeinflussen ober beschädigen. Dies gilt auch für Herzschrittmacher. Beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers zum Sicherheitsabstand.

Strong magnetic fields can influence or destroy electronic equipment. This is applicable to pacemakers as well. Please follow the indications of the manufacturer concerning the safety distance.

Nachteilige Auswirkungen von Magnetfeldern auf den menschlichen Körper sind uns nicht bekannt.

Negative effects of magnetic fields to the human body are unknown to us.

Montage Moskitonetz für Schiebetür für Ford Custom/Nugget

- Das Moskitonetz wird auf die Außenseite der Schiebetür über die Gummidichtung montiert.
- Das Moskitonetz oben greifen und beginnend rechts über die Gummidichtung gleichmäßig spannen. Dabei ist das VanQuito Logo Ihnen zugewandt. (Abb.1)
- Die Magnete an der Oberseite des Netzes über der oberen Türdichtung direkt auf die Karosserie heften. Dabei die Magnete etwas hinter das Dichtungsband schieben. (Abb.2)
- Die restlichen Magnete nun jeweils seitlich entlang der Türöffnung auf die Karosserie heften. Dabei auf Spannung achten. (Abb.3)
- Kontrollieren Sie bitte, ob das Netz auch korrekt um die Ecken gespannt ist.
- Kontrollieren Sie, dass das Einfassband sauber um den Schließmechanismus geführt ist. (Abb.4)
- Der untere Saum vom Netz sollte mit der Kante der Karosserie abschließen. (Abb.5)
- Achten Sie im oberen Bereich darauf, dass die Führungsschiene für die Schiebetür frei bleibt.
- Prüfen Sie nun, dass sich die Schiebetür problemlos öffnen und schließen lässt.
- Das Moskitonetz kann durch die eingenähten Magnete offen arretiert werden. (Abb.6)
- Das Standard Netz ist für die Beifahrerseite ausgelegt, und nicht für die Fahrerseite geeignet.
- Magnete zwischen Türdichtung und Führungsschiene schieben. (Abb.7)

Für die Varianten mit Magnetreißverschluss:

Zusätzlich zum herkömmlichen Reißverschluss ist hier der VanQuito Magnetreißverschluss eingearbeitet. Der Magnetreißverschluss ist eine zusätzliche Hilfe das Netz zu schließen. Das automatische Schließen funktioniert nur wenn das Netz richtig positioniert ist. Durch die Magnetbefestigung kann das Netz nach mehrmaligen Ein- und Aussteigen verrutschen und muss deshalb neu ausgerichtet werden.

Achtung:
Moskitonetze mit Magnetreißverschluss vorsichtig falten und nicht stapeln!

Varianten für die linke Schiebtüre: Die Ausführung des Netzes ist identisch, nur spiegelverkehrt, bei der Montage ergeben sich keine Unterschiede. Nur für die Fahrerseite geeignet!

Abb. 1

Abb. 2

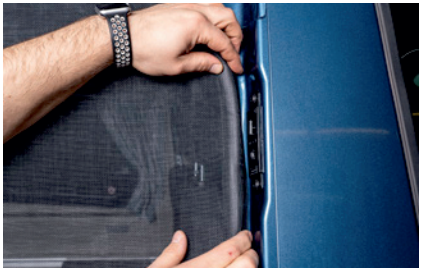

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 7

Abb. 6

Montage Moskitonetz für Heckklappe für Ford Custom/Nugget

Bei der Erstmontage müssen lediglich die mitgelieferten Klettstreifen am Fahrzeug befestigt werden. Diese Klettstreifen werden einmalig montiert und verbleiben nach Gebrauch des Moskitonetzes am Fahrzeug! Die **Kontaktflächen vor dem Anbringen der Klettstreifen unbedingt mit dem beiliegenden 3M-Reinigungstuch säubern.** Um eine langlebige Klebeverbindung zu erzielen, die Klettstreifen fest andrücken und **erst nach 24 Stunden belasten.**

1. Das Moskitonetz wird von außen über die Gummidichtung montiert.
2. Moskitonetz oben greifen und mit den Magneten jeweils unterhalb der Scharniere am Fahrzeug befestigen. Dabei ist das VanQuito-Logo Ihnen zugewandt. Das Moskitonetz genau mittig ausrichten. (Abb.1)
3. Das Moskitonetz mit den seitlichen Magneten Elementen um die Fahrzeugdichtung legen und an die Fahrzeugkarosserie anheften. (Abb.2)
4. Die mitgelieferten Klettklebebänder an der Karosserie anbringen. Die genaue Platzierung ist anhand der Gegenstücke am Moskitonetz ersichtlich. (Nach 24 Stunden sind die Klettbänder belastbar)
5. Am Moskitonetz ist unten ein Wulst, diese kann unter die Gummidichtung geklemmt werden. (Abb.3)
6. Das aufgerollte Moskitonetz (Abb.6) kann auch bei verschlossener Heckklappe am Fahrzeug verbleiben, wenn im unteren Bereich an beiden Seiten das Moskitonetz gelöst wird und in das Fahrzeuginnere gelegt wird. (Abb.4)
7. **Im Fahrbetrieb** sollte zusätzlich der obere Bereich des Netzes heruntergeklappt werden um hundertprozentige Wasserdichtigkeit bei Regen und Fahrtwind zu gewährleisten!

Klappe für Feststellvorrichtung:

Die Klappe am Moskitonetz ermöglicht die Verwendung einer Feststellvorrichtung zur sicheren Fahrzeugbelüftung. (Abb.5)

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Pflegehinweise:

Das Moskitonetz besteht aus einem leicht zu pflegenden Fiberglasgewebe mit PVC-Beschichtung. Zur Reinigung genügt klares Wasser. Auf keinen Fall aggressive chemische Substanzen einsetzen! **Das Moskitonetz ist nicht waschmaschinen- bzw. trocknergeeignet!** Das Moskitonetz sollte möglichst trocken gelagert werden. Falls die Netze feucht eingepackt wurden, bitte spätestens nach 18–20 Stunden auspacken und trocknen lassen.

Zu den Maschenweiten:

Unsere VanQuito Moskitonetze gibt es in zwei verschiedenen Maschenweiten. Die Standard-Maschenweite bietet bereits einen guten Schutz vor Mücken. In manchen Reiseländern kann aber eine feinere Maschenweite zum Schutz vor noch kleineren Insekten sinnvoll sein.

- Ausführung Standard:
  1,29×1,13 mm, offene Fläche 65 %
- Ausführung Fine-Mesh:
  0,94×0,94 mm, offene Fläche 55 %

Packmaße:	Moskitonetz Seite 35×26×8 cm
	Moskitonetz Heck 35×26×10 cm
	Moskitonetz Magnetverschluss 40×30×8 cm
Farbe:	schwarz
Material:	Fiberglas mit PVC-Beschichtung, UV-beständig

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail. Aktuelle Informationen finden Sie außerdem auf unserer Website **www.vanshower.de**. Hier finden Sie auch weiteres praktisches Camping-Zubehör.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: Oktober 2021

VanQuito

VanQuito ist eine eingetragene Marke der Mayr Planen u. Zelte e.K

MAYR PLANEN & ZELTE

Mayr Planen u. Zelte e.K.
Flurstraße 69
D-86551 Aichach
Tel: +49 8251 88942 0
info@vanshower.de