



Befestigung der Klettstreifen

Bei der Erstmontage müssen einige Klettstreifen am Fahrzeug befestigt werden.

→ Diese Klettstreifen werden einmalig montiert und verbleiben nach Gebrauch des Moskitoneizes am Fahrzeug!

Die Positionen entnehmen Sie bitte der folgenden Beschreibung. Unbedingt, die Kontaktflächen vor dem Anbringen der Klettstreifen mit dem beiliegenden 3M-Reinigungstuch säubern. Um eine langlebige Klebeverbindung zu erzielen, die Klettstreifen fest andrücken und erst nach 24 Stunden belasten.

Vorgehensweise:

1. Moskitoneiz oben greifen und mit beiden Magnetelementen, jeweils unterhalb der Scharniere am Fahrzeug befestigen (Abb 1).
2. Das Einfassband um die Fahrzeugdichtung legen, dann wie in Abb. 2, beidseitig die Magnete in den oberen Türcenken und oberhalb der Lichter an der Karosserie festheften.
3. Die mitgelieferten Klettstreifen wie in Abb. 3 dargestellt an der Karosserie anbringen. Die genaue Platzierung und die benötigte Größe ist anhand der angehängten Gegenstücke ersichtlich.
4. Zur endgültigen Montage (nach 24 Stunden s.o.) die Klettstreifen zusammenheften und die untere Einfassung einfach unter die Türdichtung klemmen.

Das aufgerollte Moskitoneiz kann auch bei verschlossener Heckklappe am Fahrzeug verbleiben

→ Im Fahrbetrieb sollte die obere Einfassung heruntergeklappt werden um hundertprozentige Wasserdichtigkeit bei Regen und Fahrtwind zu gewährleisten! (siehe Abb. unten)

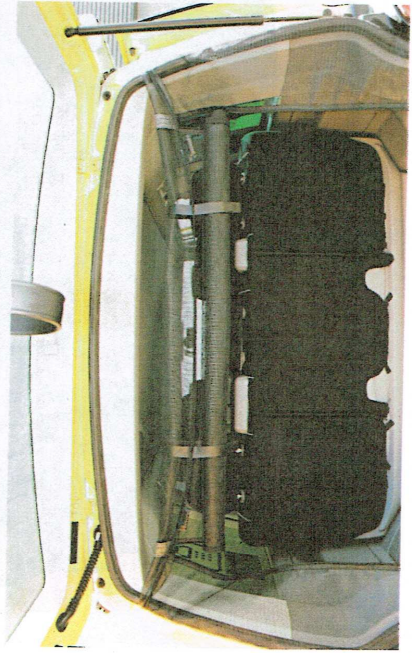


Abb. 1

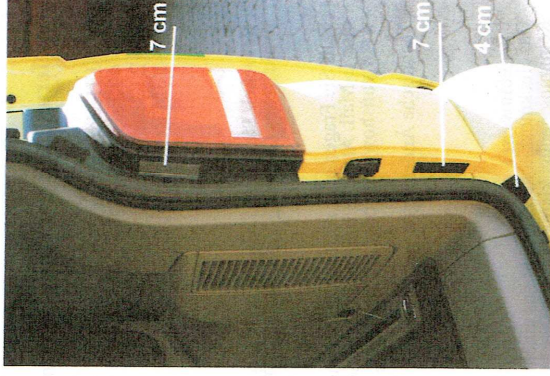


Abb. 3



Abb. 2



Abb. 4

Zu Abb.4 : Die Öffnung ermöglicht die Verwendung einer Feststellvorrichtung zur sicheren Fahrzeugbelüftung. Erhältlich wird dieses Produkt in Kürze über www.vanshower.de im T5-Zubehörshop sein. Bitte beachten Sie, dass eine Verwendung des auf dem Markt befindlichen Airsafe beim T5 / T6 California/Comfortline nicht möglich ist.

Lieferumfang VanQuito-HeckmoskitoNetz T5 / T6

- 1 HeckmoskitoNetz
- 4 Klettstreifen, schwarz, 7 cm
- 2 Klettstreifen, schwarz, 4 cm
- 1 3M Reinigungstuch

Besuchen Sie uns auf www.vanshower.de. Hier finden Sie auch weiteres praktisches Camping-Zubehör speziell für Ihren T5/T6.

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail. Aktuelle Informationen finden sie außerdem auf unserer Website www.vanshower.de oder auf [facebook](https://www.facebook.com/vanshower).

Technische Änderungen vorbehalten

Pflegehinweise:

Das HeckmoskitoNetz besteht aus einem leicht zu pflegenden Fiberglasgewebe. Zur Reinigung genügt klares Wasser. Das MoskitoNetz ist **nicht** waschmaschinen- bzw. trockner-geeignet!



VanQuito ist neben VanShower eine eingetragene Marke der Mayr Planen und Zelte e.K. in Aichach



VanShower
Mayr Planen und Zelte e.K.
Flurstraße 69
D-86551 Aichach
Germany

Tel: +49 (0) 8251 / 89 62 89
Fax: +49 (0) 8251 / 89 62 88
info@vanshower.de

Montageanleitung VanShower – HeckmoskitoNetz Für den Volkswagen T5 / T6



Herzlichen Dank für den Kauf dieses VanQuito-Produktes. Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen praktischen MoskitoNetz haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst die Montageanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des MoskitoNetzes und den nötigen Vorbereitungen für die Ersmontage vertraut zu machen.

