

**R** **R** **O** **O** **C** **C**  
R O O R A C K S  
CON

MONTAGEANLEITUNG  
F4T SINGLE BEAM

# F<sup>4T</sup> SINGLE BEAM

**ROOCON**  
ROOF RACKS



KOMPATIBEL MIT DER FIAMMA F40 VAN

**MONTAGE:** AN ALLEN FIXPUNKTEN, AUCH UNTER DEN MARKISENHALTERN

**VERWENDUNG:** DACHBOXEN, SOLAR, SUP, ETC.



**BELASTBARKEIT:** 125KG (STATISCH/PAAR\*)

**LADUNGSSICHERUNG:**

MITTELS NUTENSTEINE M4-M8 Z.B. FÜR RINGSCHRAUBEN




# EINZELTEILE

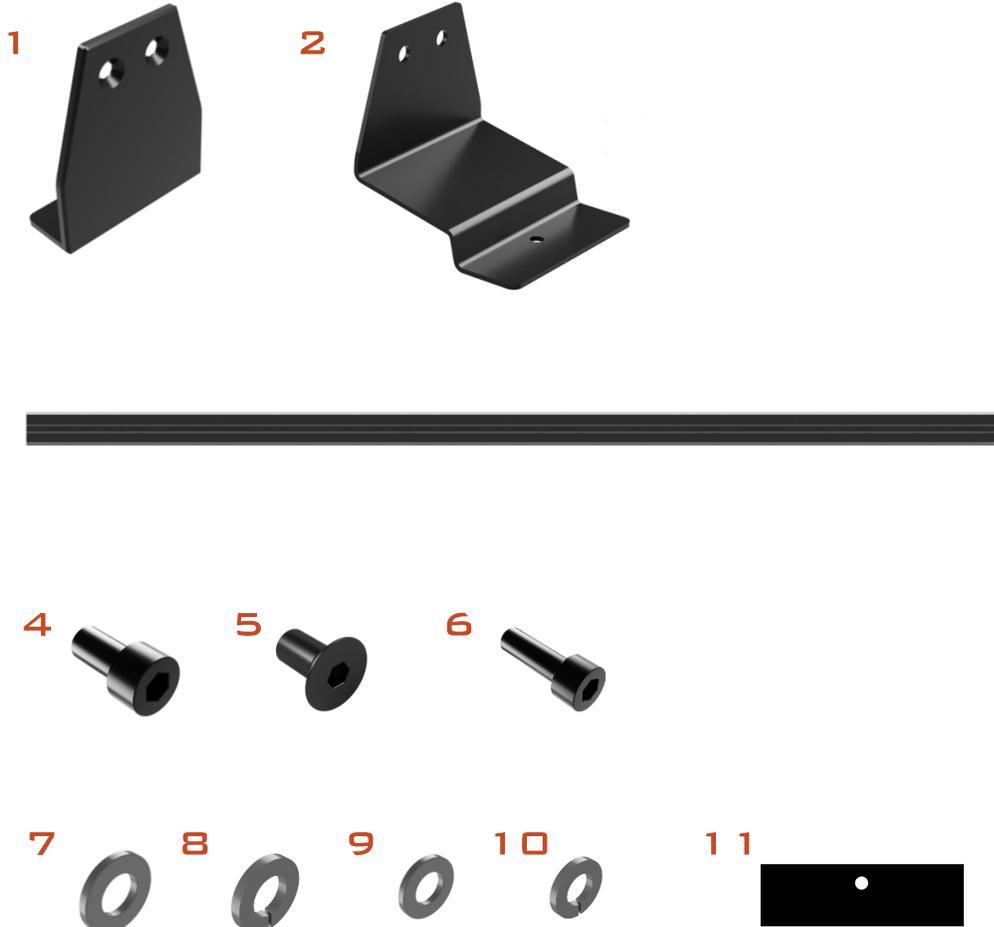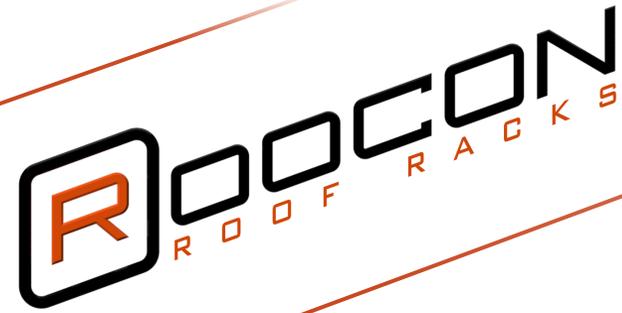

1	HALTER FAHRERSEITE	(1X)
2	HALTER BEIFahrERSEITE	(1X)
3	QUERSTREBE	(1X)
4	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M8X35	(2X)
5	SENKSCHRAUBE M8X35	(2X)
6	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M6X25	(2X)
7	UNTERLEGSCHLEIBE M8	(2X)
8	FEDERRING M8	(2X)
9	UNTERLEGSCHLEIBE M6	(2X)
10	FEDERRING M6	(2X)
11	GUMMIDICHTUNG	(2X)

# WERKZEUG

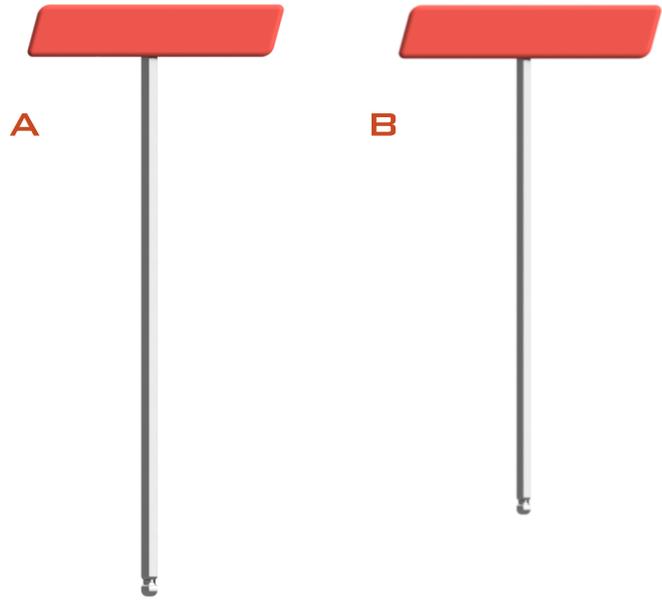


- A INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL SW6 MIT T-GRIFF\*
- B INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL SW5 MIT T-GRIFF\*
- C INNENSECHSKANT WINKELSCHLÜSSEL SW5\*
- D SCHRAUBENSICHERUNG MITTELFEST\*

\*NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.

# SCHRITT 1


## GUMMIDICHTUNG HALTER

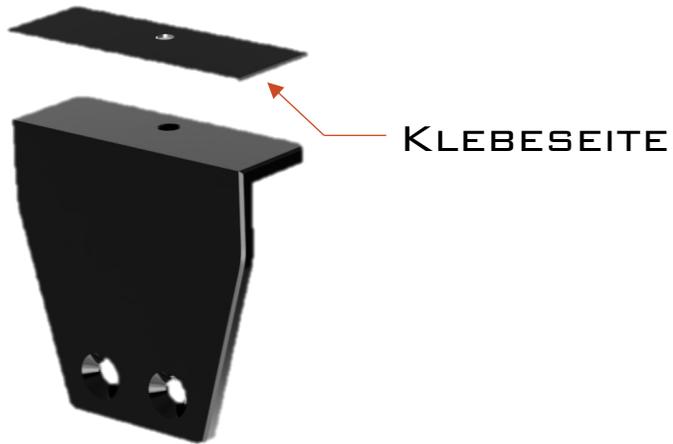

- 1.) ZIEHEN SIE DEN KLEBESTREIFEN VON DER GUMMIDICHTUNG UND KLEBEN SIE DIESE UNTER DEN HALTER. ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH DIE BOHRUNG IM HALTER UND DAS LOCH IN DER DICHTUNG ÜBERDECKEN. UM DAS LOCH IM GUMMISTREIFEN UND DIE BOHRUNG IM HALTER ZU ZENTRIEREN, KÖNNEN SIE EINE DER BEILIEGENDEN SCHRAUBEN (6) VERWENDEN.


# SCHRITT 2

## HALTER BEIFAHRERSEITE

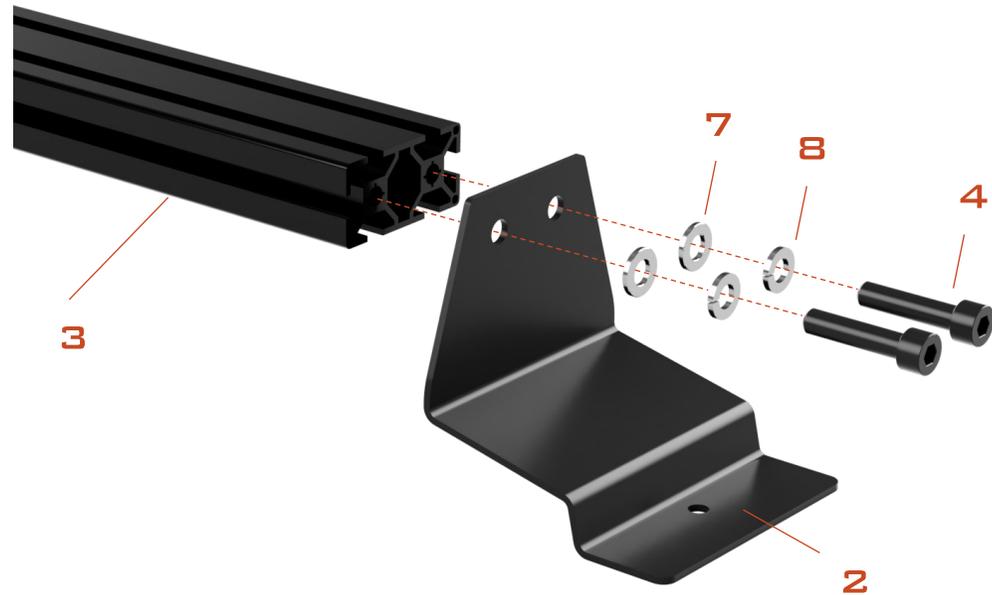

ANZUGSMOMENT: MAX. 12NM

**ROOCON**  
ROOF RACKS

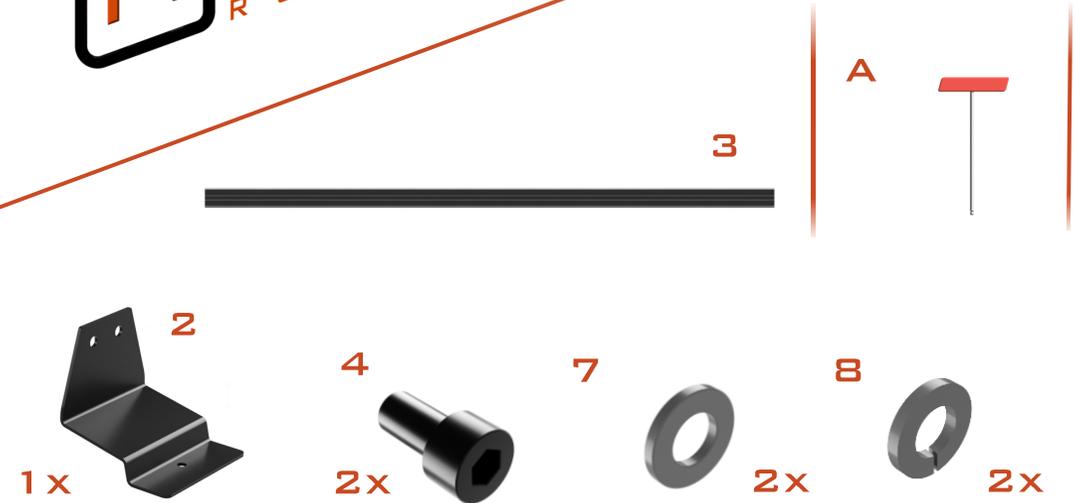

2.) SCHRAUBEN SIE DIE ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN (4) IN DIE STIRNSEITIGEN GEWINDE DER QUERSTREBEN (3). ACHTEN SIE DABEI AUF DIE KORREKTE REIHENFOLGE VON FEDERRING (8) UND UNTERLEGSSCHEIBE (7).


# SCHRITT 3

## HALTER FAHRERSEITE



ANZUGSMOMENT: MAX. 12NM

**ROOCON**  
ROOF RACKS

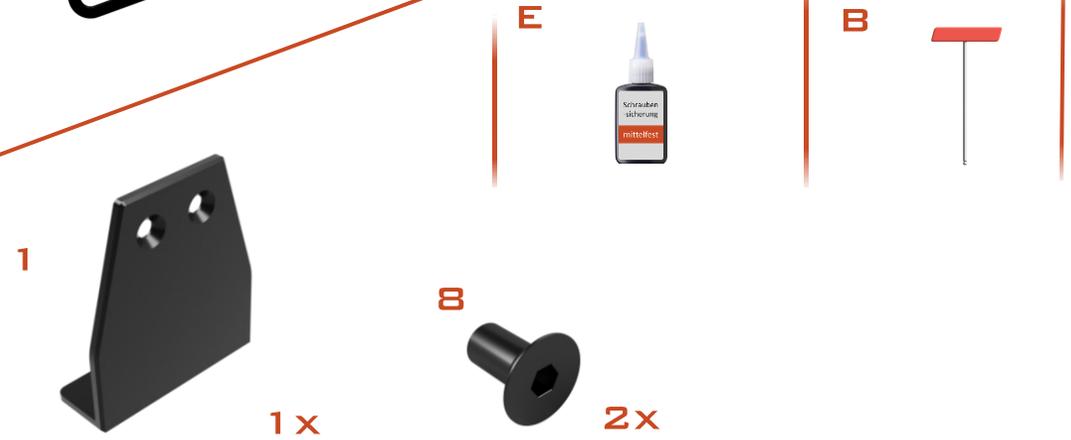


3.) BENETZEN SIE DAS GEWINDE IN DEN QUERSTREBEN MIT SCHRAUBENSICHERUNG.


SCHRAUBEN SIE DIE SENKSCHRAUBEN IN DIE STIRNSEITIGEN GEWINDE DER QUERSTREBEN.

# SCHRITT 4

## MONTAGE DACH

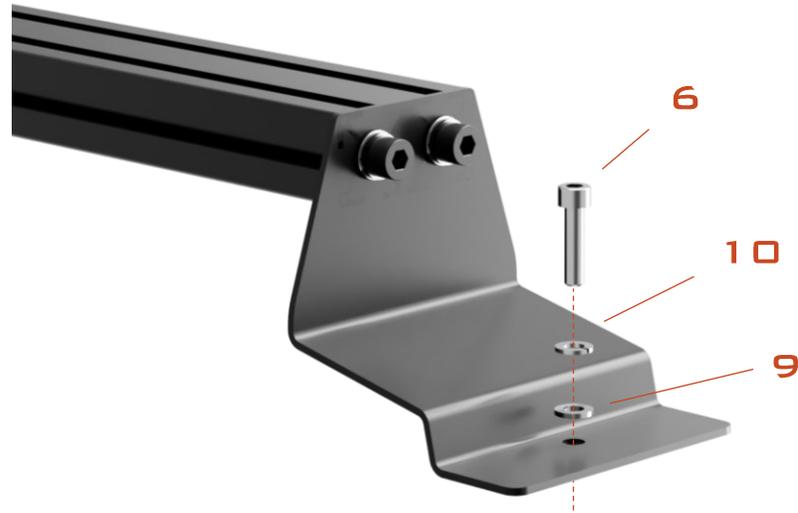


ANZUGSMOMENT: MAX. 4NM

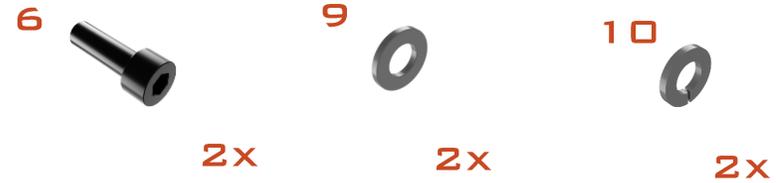


4.) VERSCHRAUBEN SIE DEN TRÄGER AN DEN GEWÜNSCHTEN FIXPUNKTEN MIT DEM DACH. VERWENDEN SIE DAFÜR DIE M6 ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN (6). ACHTEN SIE DABEI AUF DIE KORREKTE REIHENFOLGE VON FEDERRING (8) UND UNTERLEGSCHIBE (7).



# HINWEISE




HALTEN SIE SICH AN DIE  
AUFBAURICHTLINIE DES  
FAHRZEUGHERSTELLERS.

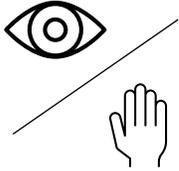

PRÜFEN SIE VOR DEM FAHRTANTRITT DEN  
DACHTRÄGER AUF KORREKTEN UND  
FESTEN SITZ AUF DEM DACH.



PASSEN SIE IHRE FAHRWEISE BEI  
VERWENDUNG DER DACHTRÄGER  
ENTSPRECHEND AN!



PRÜFEN SIE REGELMÄSSIG DIE  
SCHRAUBENVERBINDUNGEN UND ZIEHEN  
SIE DIESE BEI BEDARF NACH.



ACHTEN SIE AUF SACHGEMÄSSE UND  
AUSREICHENDE LADUNGSSICHERUNG.



ROOCON ROOF RACKS

INHABER: SEBASTIAN PIETRUSCHKA

HANS-GEIGER-STASSE 37

48291 TELGTE

I: [WWW.ROOCON.DE](http://WWW.ROOCON.DE)

E: [INFO@ROOCON.DE](mailto:INFO@ROOCON.DE)

T: 01726843729



ROOCON 2024 