

Erstmontage Klettstreifen

Bei der Erstmontage müssen einige Klettstreifen am Fahrzeug befestigt werden.

Wichtig: Diese Klettstreifen werden **einmalig montiert und verbleiben auch nach Gebrauch des Heckzeltes am Fahrzeug!**

Die entsprechenden Positionierungen entnehmen Sie bitte den folgenden Bildern. Es ist enorm wichtig, dass Sie die Fahrzeugflächen, insbesondere die Kunststoffteile, vor dem Anbringen der Klettstreifen säubern.

Für die Voreinigung eignet sich auf allen Flächen Kunststoffreiniger, zum Nachreinigen benutzen Sie bitte die beigelegten Reinigungs-Pads. Es ist wichtig, die Klettstreifen fest anzudrücken. Für eine gute Klebeverbindung empfiehlt es sich, das Klettband nicht direkt, sondern erst nach 24 Stunden zu beladen. Natürlich hält das Heckzelt auch sofort, aber für die Langlebigkeit der Klebeverbindung ist eine „Ruhephase“ sinnvoll. Die Montage der Klettstreifen sollte nicht unter 15°C erfolgen.

Befestigung der Klettstreifen am Fahrzeug:

- 1) Je ein Klettstreifen breit, 50 cm lang, links und rechts direkt neben das Heckklappenschloss.
Ein Klettstreifen breit, 23 cm lang, an der rechten Ecke der Heckklappe.
- 2) Je ein Klettstreifen breit, 10 cm lang, jeweils an der hinteren Seite der Heckklappe.
- 3) Je ein Klettstreifen breit, 20 cm, neben dem Anschlagsknauf zur jew. Fahrzeugsseite hin
- 4) Je ein Klettstreifen breit, 6 cm, in 2 cm Abstand vor die obere Dämpferaufnahme
- 5) Je ein Klettstreifen breit, 6 cm, in 2 cm Abstand vor die obere Dämpferaufnahme
- 6) Je ein Klettstreifen breit, 20 cm, mit ca. 3 cm Abstand vor Klettstreifen 5 befestigen
- 7) Je ein Klettstreifen breit, 30 cm, mittig zwischen die Klettstreifen 4 + 6 (jew. 3 cm Abstand)
- 8) Je ein Klettstreifen breit, 9 cm, in ca. 4 cm Abstand hinter die obere Dämpferaufnahme
- 9) Je ein Klettstreifen schmal, 10 cm lang, unterhalb des Dichtgummis neben den Gummistopfen
- 10) Je ein Klettstreifen schmal 8 cm, auf das untere Blech der Heckklappe
- 11) Je ein Klettstreifen schmal, 48 cm, beginnend an der Blechfalz
- 12) Je ein Klettstreifen schmal, 15 cm, in Höhe der Rücklichter, oberhalb des Stopfens
- 13) Je ein Klettstreifen breit, 8 cm, auf die Innenseite der Kunststoffstoßstange




Befestigung des Heckzeltes am Fahrzeug

Das Heckzelt wird am einfachsten in folgender Reihenfolge befestigt:


1. Einhängen des kleinen Hakens am Heckklappenschloss: Haken im Schloss halten und mit der anderen Hand das Schloss zudrücken - Haken hängt fest am Schloss (Haken zeigt nach außen)
2. Heckzelt zuerst am Haken des Heckklappenschlosses einhängen, mittig ausrichten und links und rechts vom Schloss an der Heckklappe festkleben.
3. Heckzelt jeweils seitlich links und rechts entlang der Heckklappe nach vorne bis zu den Gasdruckfedern befestigen.
4. Von innen anschließend die Klettringe an den Gasdruckfedern befestigen.
5. Die Heckzeltelemente jeweils am Heckklappenscharnier festkleben
6. Festkleben der seitlichen Klettbänder
7. Alle Abspannleitern am Boden befestigen. Können die Heringe nicht verwendet werden (z.B. auf Asphaltboden), können die Abspannleitern nach innen gelegt und durch einfaches Beschweren fixiert werden.

Der Abbau des Heckzeltes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zum Lösen des Hakens im Heckklappenschloss die Heckklappe etwas nach unten schwenken und den Türöffner ziehen – das Schloss springt auf und der Haken fällt heraus.

Schlosshaken

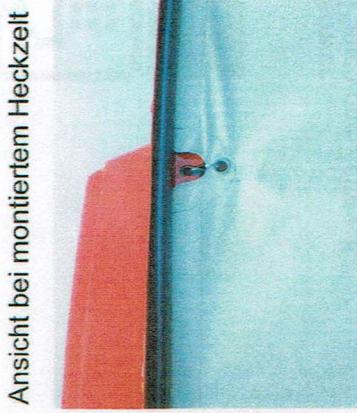

Ansicht bei montiertem Heckzelt

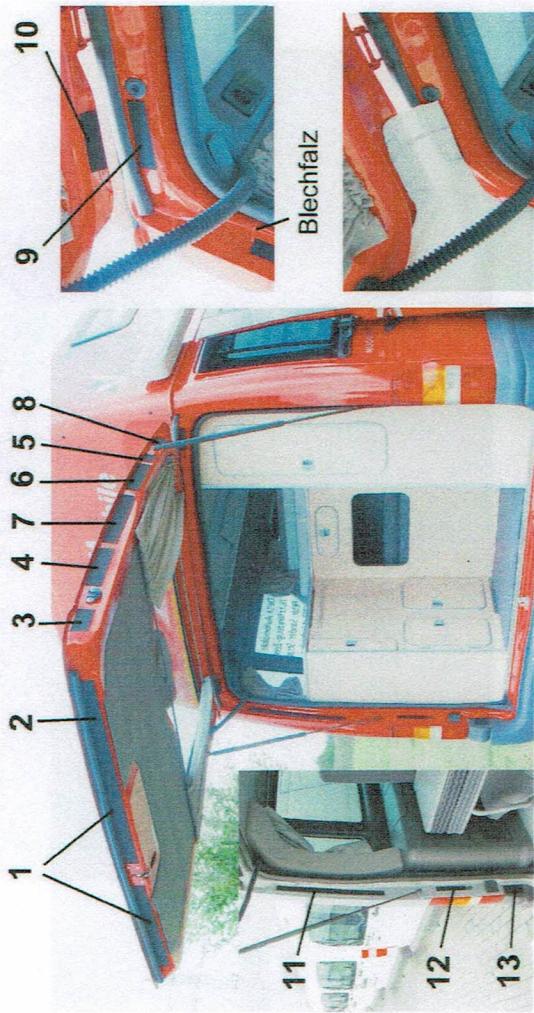

Besonderheiten: Die Seitensteile des Heckzeltes können zur Hälfte heruntergezogen werden, somit haben Sie im oberen Bereich freie Sicht nach außen und im unteren Bereich trotzdem einen prima Windschutz. Außerdem können die Seitenteile ganz herausgenommen werden. Je nach Kombination der Elemente lassen sich so Wind-/Sonnen-/Sichtschutz, sowie Belüftung individuell anpassen.



Lieferumfang Heckzelt „Travel“ Ford Transit

- 1 Heckzelt „Travel“
- 1 Transporttasche
- 1 S-Haken
- 9 Heringe
- 25 Klettstreifen, schwarz
- 1 Heringsauszieher
- 2 Reinigungspads

Im Online-Shop auf unserer Website www.vanshower.de finden Sie weiteres praktisches Camping-Zubehör

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail . Aktuelle Informationen finden sie außerdem auf unserer Website www.vanshower.de oder auf [facebook](#).

Technische Änderungen vorbehalten

Pflegehinweise:

Das Heckzelt besteht aus einem ausgesprochen pflegeleichten, hochfesten Polyestergewebe (Stamoid) und ist uv-beständig, wasserdicht sowie schimmelresistent. Für eine Reinigung genügt daher ein milder Allzweckreiniger. Der Stoff muss weder außen noch innen imprägniert werden. Wenn das Zelt in nassen Zustand zusammengelegt werden muss, sollte es dennoch bei nächster Gelegenheit zum Durchtrocknen aufgehängt oder ausgelegt werden. Die Reißverschlüsse sollten von Zeit zu Zeit mit einem speziellen Pflegemittel (z.B. FELDTEN Zip-Fit) behandelt werden, um einen perfekten Leichtlauf zu gewährleisten.

Montageanleitung

Vanshower – Heckklappenzelt, Modell „Travel“

Ford Transit Modelle Euroline, Westfalia Nugget
ab Baujahr 2001

Herzlichen Dank für den Kauf dieses Vanshower-Heckzeltes. Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen praktischen Heckzelt haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst alle Seiten der Montageanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des Heckzeltes und den nötigen Vorbereitungen für die Erstmontage vertraut zu machen.



VanShower
Mayr Planen und Zelte e.K.
Inhaber: Centa Mayr
Flurstraße 69
D-86551 Alchach
Germany

Tel: +49 (0) 8251 / 89 62 89
Fax: +49 (0) 8251 / 89 62 88
info@vanshower.de