

MONTAGE ANLEITUNG

Aguti Drehkonsole
mit Sitzkasten für VW T5/T6



DREHKONSOLE
FÜR VW T5 /T6

DREHKONSOLE
VW T5/T6

DREHKONSOLE
VW T5/T6



Die Aguti Drehkonsole.
Mehr Komfort für
VW T5- und T6-Fahrer


Mit nur wenigen Handgriffen kann der Standard-Sitzkasten von VW gegen den Aguti-Sitzkasten mit integrierter Drehkonsole ausgetauscht werden. Dabei ändert sich die Höhe nicht. Auch bei geschlossener Tür ist eine Drehung des Fahrersitzes möglich, ohne dass dieser mit der Handbremse kollidiert. Die Drehkonsole ist bereits vom TÜV geprüft. Durch einen separat erhältlichen Höhenadapter entsteht noch mehr Raum im Sitzkasten (z.B. für den Einbau einer Zweitbatterie oder Befestigung eines CD-Wechslers).

ACHTUNG! Jeder T5/T6 ist anders konfiguriert und die Einbauten im Sitzkasten variieren mitunter stark. Handwerkliche Grundkenntnisse werden deshalb benötigt, um z.B. Kabel, Batteriebefestigungen o.ä. anzupassen. Es kann nötig sein, dass diese mit neuen Halterungen versehen werden müssen.

Bitte beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers zur Bordelektrik und stellen Sie auch die Handbremse nach Austauschen der Konsole nach Herstellerangaben ein. Im Zweifel lassen Sie die Montage bitte von einem Fachbetrieb (z.B. Händler) vornehmen.

Nach der Montage sind sie verpflichtet, die Einbauten dem TÜV vorzuführen. Einen Prüfbericht der Konsole erhalten Sie zum Download auf www.aguti.com oder auf Anfrage.

- **Flexibel**
Der Sitz kann auch bei geschlossener Türe gedreht werden, ohne mit der Handbremse zu kollidieren.
- **Komfortabel**
Einfacher Austausch und Einbau der Drehkonsole ohne Änderung der Sitzhöhe.
- **Einfache Zulassung**
Die Drehkonsole ist bereits vom TÜV geprüft


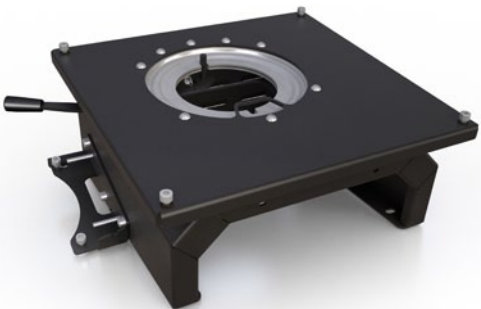


Technische Daten

Fahrzeugklasse	M1
Außenmaß	B 430 × T 419 × H 210 mm
Gewicht	ca. 17 kg
Zulassung	TÜV geprüft

Grundausrüstung

- Arretierung in- oder auch entgegen der Fahrtrichtung möglich
- Handbremshebel individuell montierbar
- Große Kabeldurchführung für Sitzheizung, Gurtstraffer etc.
- 360° ohne Arretierung drehbar

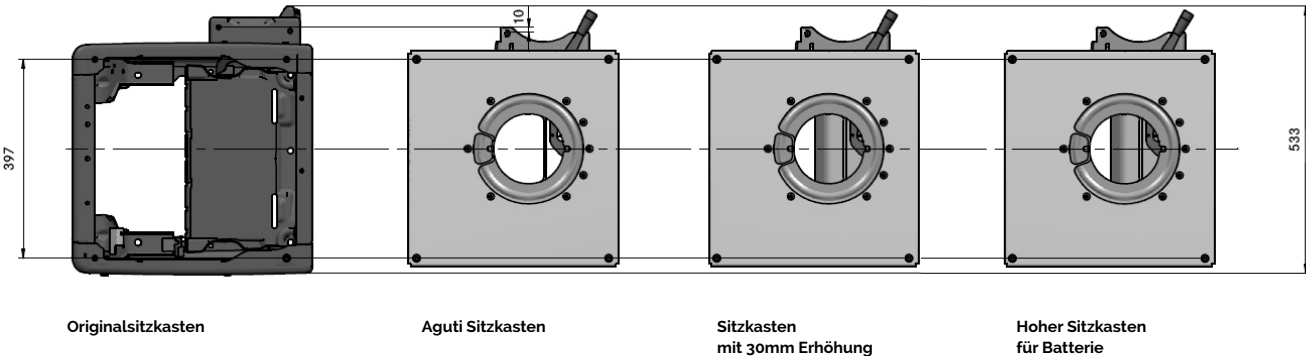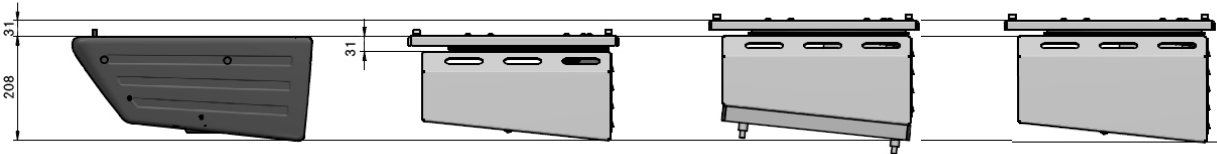

Lieferumfang

Option A

Aguti Sitzkasten mit
Drehkonsole

Option B

Option A plus
Sitzkasten-Erhöhung:

Option C

Hoher Sitzkasten
für Batterie:

4 M8x20 Schrauben
Sitzkasten inkl. Drehkonsole
und Abdeckung

Handbremshebeladapter
Befestigungsmaterial


Batterieerhöhung
4 M10x65-Schrauben
4 Unterlagscheiben
1 Halter für Batterie oder
CD-Wechsler

Halter für Batterie
Befestigungsmaterial

Schritt 1

Ausbau Orig.-Sitzkasten

- 1 Plastikverkleidung des Sitzkastens abziehen. Sitz vom Originalsitzkasten abschrauben.
- 2 Steckverbindungen für Sitzheizung und/oder Airbag trennen, wenn vorhanden.
- 3 Elektro-Einbauten spannungsfrei machen und vom Originalsitzkasten trennen.
- 4 Plastikverkleidung des Handbremshebels entfernen und den Handbremshebel vom Sitzkasten lösen. Originalsitzkasten entfernen.

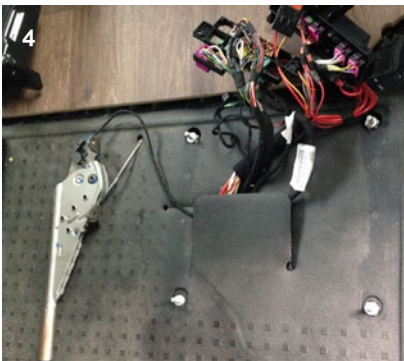


Schritt 2

Komponenten
befestigen

Halterungen und Komponenten
im Rahmen der Möglichkeiten am
neuen Sitzkasten befestigen.
Eventuell sind Anpassungen oder
neue Halterungen nötig.




Einbaubeispiel

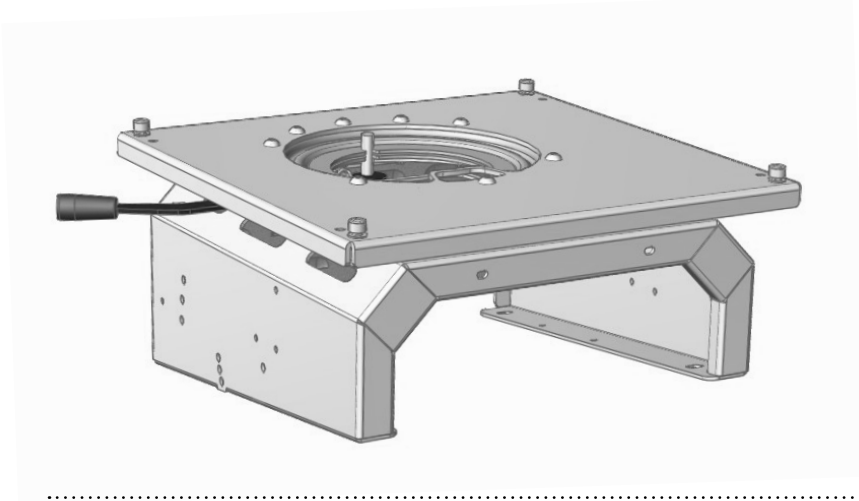

Schritt 3
Option A

Montage ohne
Sitzkasten-Erhöhung

Sitzkasten wird an den Original-
Befestigungspunkten verschraubt.


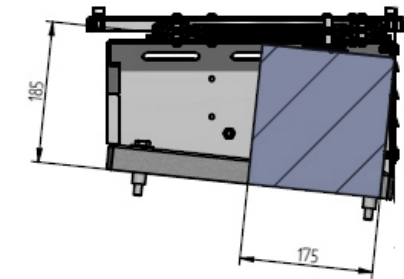


Option B

Montage mit
Sitzkasten-Erhöhung

Bei Montage einer Sitzkasten-
Erhöhung (+ 30 mm) müssen alle
4 Original-Gewindebolzen entfernt
werden. (siehe Abb.) z.B. für
Batterieeinbau. Max. Batteriegröße:
280 x 175 x 190 mm

Achtung!! Alle 4 Original-
Gewindebolzen mit geeignetem
Werkzeug entfernen.

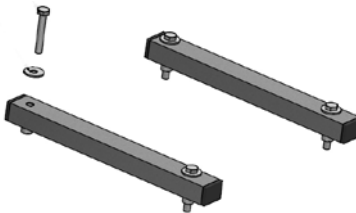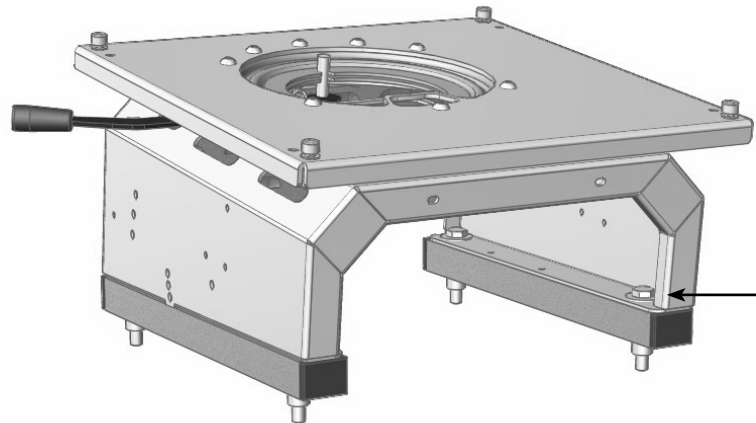

Original-Gewindebolzen
durch die beigelegten
M10x65 - Schrauben ersetzen.


MONTAGEANLEITUNG FÜR VW T5 /T6

DREHKONSOLE
VW T5/T6



Option B

Batterieeinbau mit
Sitzkasten-Erhöhung

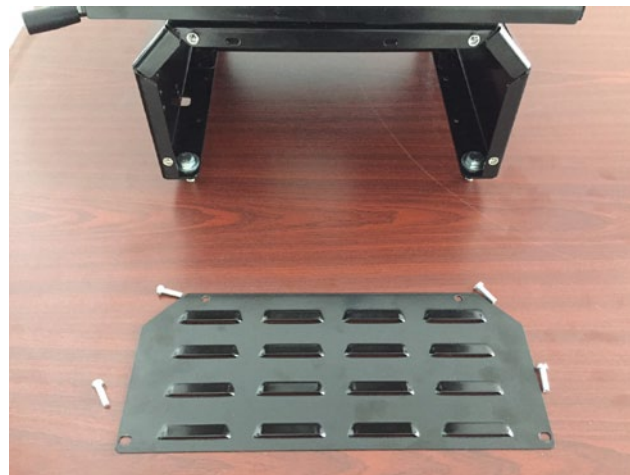

1 Sitzkastendeckel entfernen.



2 Lieferumfang enthält 2 Halterungen und 1 Zurrband.
Die Batterie wird nicht mitgeliefert.



3 Halterung mit den mitgelieferten Schrauben am Sitz-
kasten befestigen. Halterung kann auch alternativ für den
originalen VW CD-Wechsler genutzt werden.



4 Zurrband entsprechend der Abb. ein-
fädeln.

DREHKONSOLE
VW T5/T6




5 Batteriepole anschließen und die Batterie in den
Sitzkasten schieben.

Achtung!! Kurzschluss an den Batteriepolen vermeiden.



6 Hintere Batteriehalterung in den Sitzkasten einfädeln.

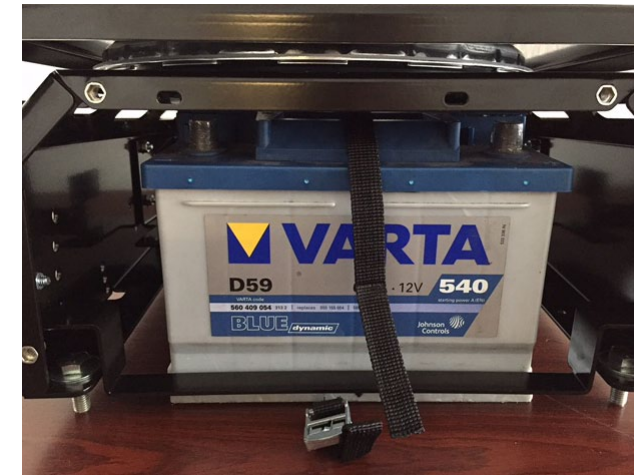

7 Batterie mit hinterer Halterung fixieren.







8 Batterie mit Zurrband festzurren.



Option C

Montage Batterie mit
hohem Sitzkasten

- 1 Batteriehalterung an Sitzkasten befestigen. Die Bohrungen können je nach Batteriegröße gewählt werden.
- 2 Batterie im Fahrzeug positionieren. Batteriepole anschließen und Sitzkasten aufsetzen. Achtung!! Kurzschluss an den Batteriepolen vermeiden.
- 3 Hintere Batteriehalterung in den Sitzkasten einfädeln.
- 4 Batterie mit hinterer Halterung fixieren.

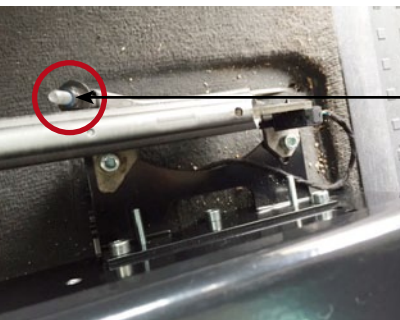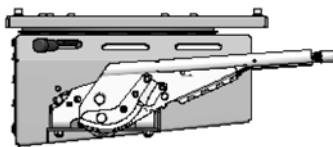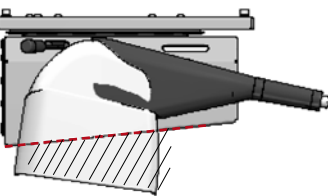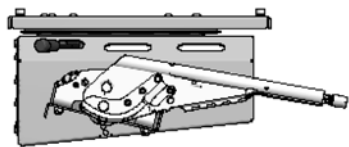

Schritt 4
Montage Handbremse

Handbremshebeladaption montieren und gewünschte Position einstellen.
Handbremse entsprechend Herstellervorgaben einstellen.

Einstellschraube für Handbremse

Schritt 5
Verkleidung anpassen

Plastikverkleidungen des Handbremshebels mit geeignetem Werkzeug beschneiden und montieren.

MONTAGEANLEITUNG
FÜR VW T5 /T6
-

DREHKONSOLE
VW T5 /T6

DREHKONSOLE
VW T5 /T6

VARIANTEN
& ZUBEHÖR
-



Schritt 6
Sitz auf Drehkonsole
montieren

Sitz mit Original-Gleitschienen auf Drehkonsole setzen und Stecker für Sitzheizung und/oder Airbag durch die Drehachse nach unten verlegen.

Den Sitz mit den beigelegten M 8x20 Schrauben handfest anschrauben.




Schritt 7
Prüfen

Den Sitz mehrfach in Längsrichtung verschieben, um die Leichtigkeit zu gewährleisten. Danach die Schrauben festziehen (laut Drehmomenttabelle). Die Stecker für Sitzheizung und/oder Airbag wieder verbinden.


Drehmomenttabelle			
	Festigkeitsklassen Nm		
	8.8	10.9	12.9
M4	2,2	3,2	3,8
M5	4,3	6,3	7,3
M6	7,4	10,9	12,7
M8	17,9	26,2	30,7
M10	36,0	53,0	61,0
M12	61,0	90,0	105,0
M14	97,0	143,0	167,0
M16	147,0	216,0	253,0
M20	298,0	424,0	496,0
M24	512,0	730,0	854,0
7/16'	40,0		
7/16 Schrauben sind mit Schraubensicherung flüssig mittelfest zu sichern			
Abweichung des zulässigen Drehmoment			
Schrauben bis M8	12%+- Abweichung		
Schrauben bis M16	10%+- Abweichung		
Schrauben bis M24	5%+- Abweichung		
Schraube 7/16	5%+- Abweichung		

 Hinweise

- 1 Jeder T5/T6 ist etwas anders konfiguriert und die Einbauten im Sitzkasten variieren i.d.Regel. Handwerkliche Grundkenntnisse beim Einbau der Konsole werden deshalb vorausgesetzt.
- 2 Bitte beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers zur Bordelektrik.
- 3 Stellen Sie die Handbremse entsprechend der Herstellerangaben ein.
- 4 Nach der Montage sind sie verpflichtet, die Einbauten dem TÜV vorzuführen. Einen Prüfbericht der Konsole erhalten Sie zum Download auf www.aguti.com oder auf Anfrage.
- 5 Die Firma Aguti übernimmt keinerlei Haftung an Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen.

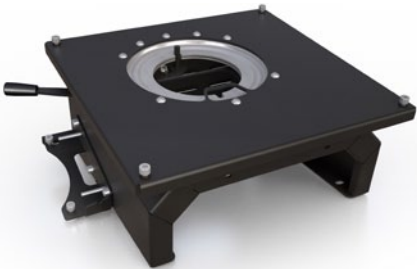


Dreheinheit Fahrer
VW T5/T6 | ECE-M1-N1
.....
Art.Nr.: 115548
Farbe: schwarz pulverbeschichtet
Höhe: H 210 mm
.....

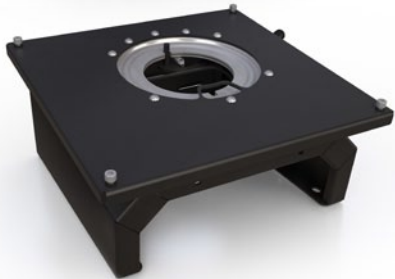


Dreheinheit Beifahrer
VW T5/T6 | ECE-M1-N1
.....
Art.Nr.: 115549
Farbe: schwarz pulverbeschichtet
Höhe: H 210 mm
.....



Sitzkastenerhöhung
VW T5/T6 | ECE-M1-N1
für Batterieeinbau
.....
Art.Nr.: 115307
Farbe: schwarz pulverbeschichtet
Größe: H 30 / T 377mm
.....

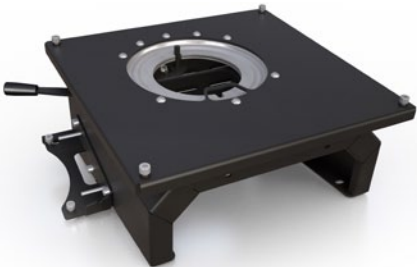

Dreheinheit Fahrer
VW T5/T6 | ECE-M1-N1
für Batterieeinbau
.....
Art.Nr.: 116530
Farbe: schwarz pulverbeschichtet
Höhe: H 250 mm
.....

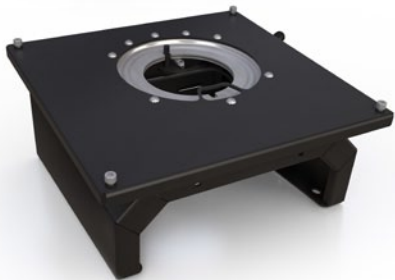

Dreheinheit Beifahrer
VW T5/T6 | ECE-M1-N1
für Batterieeinbau
.....
Art.Nr.: 116531
Farbe: schwarz pulverbeschichtet
Höhe: H 250 mm
.....

www.aguti.com